


ScanJacketWeb 取扱説明書



三栄電機株式会社 2014/04/08 このアプリケーションは、バーコードリーダーの機能を使用して Web ベースのデータベースシステムの端末用アプリケーションとして利用したいお客様のために製作しました。

お客様は URL テキストフィールドに目的の URL を入力することによって、データベースシステムにアクセスする ことができます。

1. Web ビューの使用方法

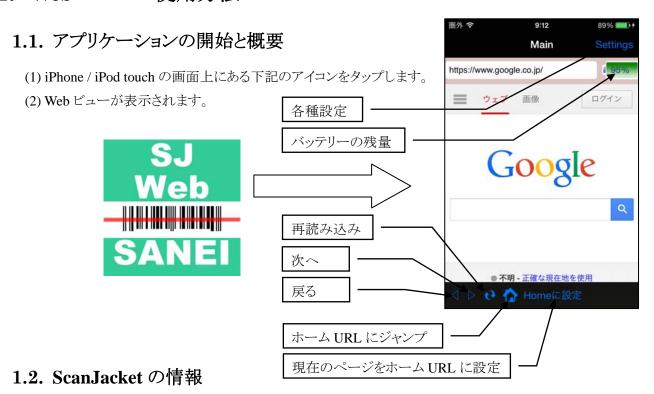

この画面では ScanJacket の基本情報を表示することができます。


- (1) "URL"テキストフィールドに"sj://info/"と入力し、"return"ボタンをタップします。
- (2) ポップアップ画面上に ScanJacket の基本情報が表示されます。



1.3. Web 検索

ScanJacket でバーコードをスキャンすることにより、そのバーコードが示すものの情報を検索することができます。

- (1) Web 画面上のテキストフォームをタップすると、オンスクリーンキーボードが表示されます。
- (2) アプリケーションの"Enter Key Event"が有効の場合で、Web ページのテキストフィールドのキーイベント が有効の場合、ScanJacket のスキャンボタンを押してバーコードが読み込まれると、自動的に検索を開始します。
- (3) "Enter Key Event"が無効の場合には、ScanJacket のスキャンボタンを押し、キーボードの"Search"ボタン をタップしてから検索を開始します。

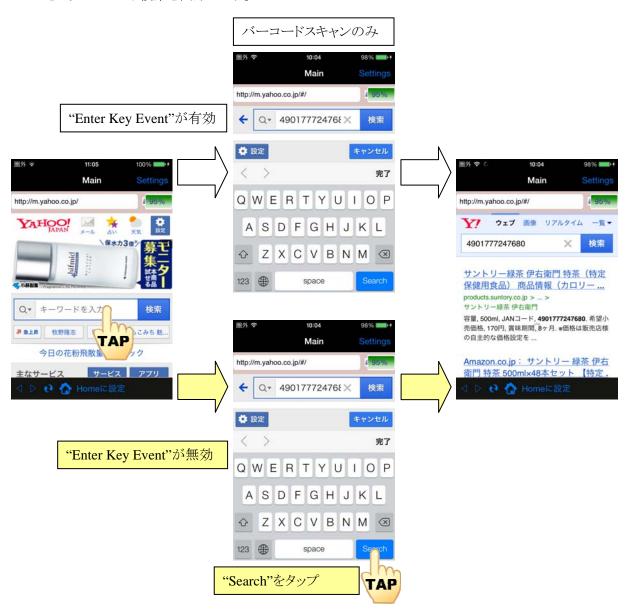

"Enter Key Event"を設定するときは、"Settings"ボタンをタップして設定してください。 詳しくは、後述の 1.5 節を参照してください。



1.4. 表示中の Web サイトをデフォルトのホームページに設定する

当初のデフォルトのホームページはGoogle のトップページに設定されていますが、お客様にて簡単に変更することができます。


- (1) "URL"テキストフィールドをタップして、ホームページとして設定したい URL を入力し、"return"キーをタップします。
- (2) 目的の Web サイトが表示されたら、"SetAsHome"ボタンをタップします。 これで、デフォルトのホームページの変更は終了です。



2. 各種設定

この画面で ScanJacket の設定ができます。

Web 画面上の"Settings"ボタンをタップすると、右図の設定画

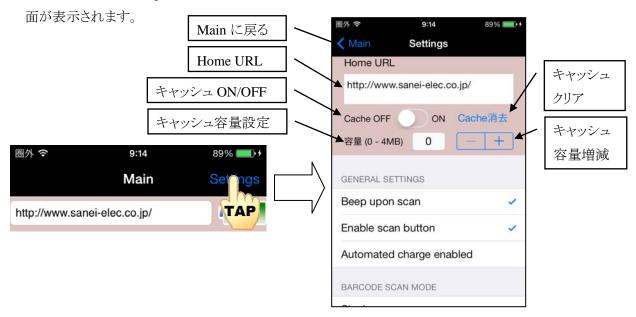

2.1. ホーム URL の設定

- (1) "Set HOME URL"のテキストボックスをタップします。 キーボードが表示されます。
- (2) URL を編集します。
- (3) URLを入力後、"Q"キーの上にある矢印キーをタップして、編集を終了します。



2.2. その他の設定

ScanJacket の設定パラメータは大きく分けて3つのカテゴリに分かれています。

カテゴリ	項目	説明
General	Beep upon scan	スキャン中のビープの有効化と無効化
Settings	Enable scan button	スキャンボタンの有効化と無効化の設定
	Automated charge enabled	チェックを入れると、iPhone 等のバッテリー残量が少なくなったときに ScanJacket
		のバッテリーから iPhone 等への電力供給が有効になります。
Barcode	Single scan	バーコードを読み込むごとにレーザー照射が停止します。
Scan Mode	Multi scan	バーコードを読み込んでも、引き続きレーザーは照射され、連続してバーコード
		を読み込むことができます。
	Motion detect	(ベルトコンベアなどで)移動しているもののバーコードを読み込むときに使用し
		ます。
		バーコードを読み込むごとにレーザー照射が停止しますが、連続してバーコー
		ドを読み込むことができます。
	Single scan on button release	現在のところ無効です。
	Multi scan without duplicates	現在のところ無効です。
Key Event	Enable "ENTER" Key	キーイベントの有効化、または無効化。
Setting	Event	





